## Preface

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de notre société.

Pour profiter au maximum d'une expérience de visionnement, nos produits de qualité constante et de sécurité rigoureuse sont soumis à (GS).

En choisissant ce produit, c'est la nouvelle technologie de réception numérique qui s'offre à vous. Ces nouvelles technologies vous offrent une variété de fonctionnalités et de possibilités.

Avant de commencer à vous familiariser avec votre appareil, veuillez lire attentivement ce Manuel pour bien maîtriser tous les possibilités qui s'offrent à vous avec ce récepteur complet. Ce manuel vous aidera à bien utiliser tous avantages de ce récepteur satellite et numérique.

Ranger ce manuel à proximité de l'appareil ou dans un endroit sur.  Si vous souhaitez le donner ou le vendre, n'oubliez pas de mettre le manuel avec le récepteur.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau récepteur.
Votre équipe SetOne

## Caractéristiques principales

Différent éléments de ce manuel contiennent des aspects de conception paramétrée. Ainsi, vous pouvez facilement distinguer si le texte est normal,

- / ►étapes énumérations / étapes action

ATTENTION

Ou

NOTES GENERALES

## Informations

Art-Nr.: 10-01-000-088
EAN: 4260141713436
Illustrations, sous réserve de toutes modifications techniques et corrections.
Possibilité d'erreurs d'impression, nous n'assumons aucune responsabilité.
1ère édition. Version 1.0_DE, à compter du 08/2010

## SOMMAIRE


Preface 1

Caractéristiques principales 2

Informations 2

SOMMAIRE 3

INTRODUCTION GENERALES 6

INTRODUCTION 6

1. Consignes de sécurité 6

a) ALIMENTATION PRINCIPALE 6

b) SURCHARGE 6

c) LIQUIDES 6

d) NETTOYAGE 6

e) VENTILATION 6

f) ACCESSOIRES 6

g) CONNECTER à LNB 7

h) CONNECTER à une TV: 7

i) PRISE DE TERRE 7

j) EMPLACEMENT 7

k) Manipulation de la batterie 7

l) Niveau de Protection 7

2. IDENTIFICATION DES FONCTIONS DU RECEPTEUR 8

2.1 Façade avant 8

2.2 Façade arrière 9

2.3 Télécommande 10

3. CONNECTIVITÉ 12

4. INSTALLATION 13

4.1 Connexion de votre récepteur 13

4.2 Préparation de votre télécommande 13

4.3 Paramétrage Mode TV 13

4.4 Contrôle de la réception du signal satellite 14

4.5 Réception rapides du signal satellite Astra 2A/B/D/Eurobird 1 14

4.6 Recherche d'autre signaux satellites 14

5. Menu Systeme 15

5.1 Installation Menu 15

5.1.1 Sélection Option satellite 15
5.1.2 Sélection de vos options SCAN (recherche 5.1.3 Recherche Automatique 15
6. MENU DE CONFIGURATION DES CHAINES 16
6.1 Modifier une chaine 16
6.2 Supprimer une chaîne 16
6.3 Configurer vos chaînes Favorites 17
7. PARAMETRAGE DU SYSTEME 18
7.1 Paramétrage AV 18
7.2 Paramétrage de l'heure locale 19
7.3 Horloge 19
8. PARAMETRAGE DU SYSTEME suite 21
8.1 Paramétrage OSD 21
8.2 Contrôle parental 21
8.3 Contrôle Vie Privée 22
8.4 Factory Default (Défaut d'usine) 22
9. USB 23
9.1 Multimédia 23
9.2 Mise à jour logiciel 24
9.3 Fichier de sauvegarde 24
9.4 Mise à jour de la base de données 24
9.5 PVR PARTITION SELECT 24
9.6 PVR PREVIEW 25
10. . INSTALLATION AVANCÉE 26
10.1 Paramétrage de l'Antenne 26
10.2 Liste Satellite 27
10.3 Liste Transpondeur 27
10.4 Paramétrage du moteur (DiSEqC) 28
10.5 RéglageUSALS (DiSEqC) 28
EPG 29
Time-Shift 29
11. MISE A JOUR LOGICIEL 30
12. DEMONTAGE & STOCKAGE 31
13. Disposition 31

14. DEPANNAGE 32
15. COMMENT DETRUIRE CE PRODUIT 33
16. SPECIFICATION 34
17. Service 36
18. GARANTIE 36
19. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 37
20. Service Hotline 37

## INTRODUCTION GENERALES

### INTRODUCTION

Ce manuel vous aidera à apprendre les fonctions de base telles que l'installation, la sélection de chaînes et de nombreuses autres fonctions de la décodeur. Toutes les fonctions peuvent être activées par la télécommande. Vous pouvez facilement l'installer en sélectionnant „Installation" la fonction et la mise à niveau son logiciel à travers le câble de communication.

La télécommande est conçue pour un accès facile à toutes les fonctions à la fois et pour un saisie confortable pour votre main. Il est programmé pour contrôler toutes les fonctions et de regarder facilement des programmes TV et radio via le décodeur.

### ATTENTION!

Tous les problèmes peuvent être causés par l'utilisation de logiciels non officiels. L'utilisation de versions de logiciels autres que les fournisseur ou les distributeurs de logiciels officielle annulera la garantie du fabricant. Il est noté que seuls les logiciels offiels livrés par les fournisseurs ou les distributeurs devraient être utilisés.

## 1. Consignes de sécurité

Ce décodeur a été construit pour répondre aux normes de sécurité internationales. Merci de lire les consignes de sécurité suivantes.

### a) ALIMENTATION PRINCIPALE

AC 100/240V, 50/60Hz, 30W.

### b) SURCHARGE

Ne surchargez pas une prise murale, une rallonge ou un adaptateur, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Veiller à ce que la source d'alimentation (prise) est facilement accessible

### c) LIQUIDES

Ce décodeur ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide, tels que des vases ne doivent être placés sur le décodeur

### d) NETTOYAGE

Débranchez le récepteur de l'alimentation principale avant de le nettoyer.

Ne pas utiliser n'importe quel type de solvants pour nettoyer le STB, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

### e) VENTILATION

Les fentes sur le dessus de décodeur doit être laissé à découvert pour permettre une ventilation adéquate à l'unité.

Veiller à une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.

Veiller à ce que la ventilation n'est pas gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc…

Ne laissez pas sur le STB tous tissus d'ameublement ou de tapis.

Ne pas exposer le STB à la lumière du soleil directe ou ne pas le placer près d'un radiateur.

Ne pas empiler les équipements électroniques en haut de la STB.

Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.

### f) ACCESSOIRES

Ne pas utiliser les pièces jointes déconseillé car ils peuvent provoquer des dangers ou des dommages à la STB

## g) CONNECTER à LNB

Débranchez le récepteur de l‘alimentation principale avant de brancher ou de débrancher le câble de l‘antenne parabolique.

Toutes mauvaises manipulations peuvent endommager la TV

## h) CONNECTER à une TV:

Avant la connexion ou la déconnection de votre appareil vers/ de votre TV veuillez

l’éteindre.

Toutes mauvaises manipulations peuvent endommager la TV.

## i) PRISE DE TERRE

Le câble LNB doit être relié à la terre

## j) EMPLACEMENT

Placez le STB à l’intérieure afin de ne pas exposer à la foudre, la pluie ou du soleil.

Utilisez l‘appareil uniquement dans des climats modérés (pas dans les climats tropicaux).

## k) Manipulation de la batterie

Les piles peuvent contenir des substances toxiques qui sont dangereuses pour l‘environnement. Par conséquent, éliminer immédiatement les piles selon les dispositions légales en vigueur. Ne jetez jamais les piles dans les ordures ménagères

## l) Niveau de Protection

Ce produit est classé au niveau II (Fig. Icône ci-dessous). Les appareils protégés de niveau II ont une isolation renforcée ou doublé entre le circuit de puissance et la tension de sortie ou le boîtier en métal , et n‘ont aucun lien avec la terre.

## 2. IDENTIFICATION DES FONCTIONS DU RECEPTEUR

### 2.1 Façade avant

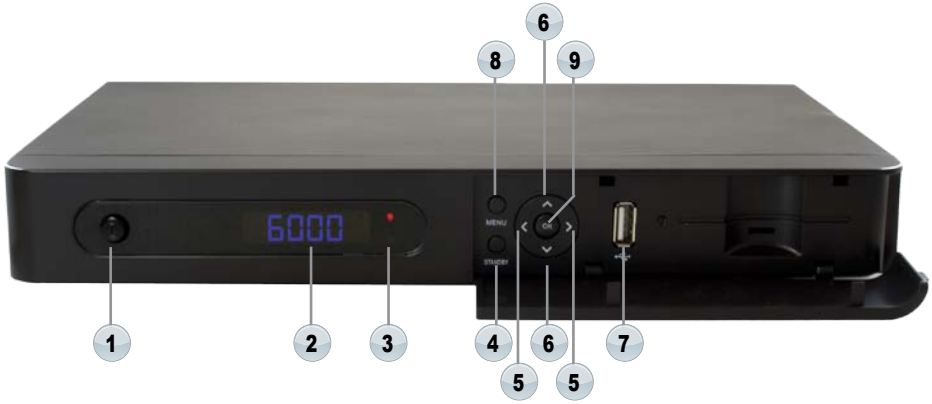


| No. | Symboles | Fonctions |
|---|---|---|
| 1. | I/O | Allumer/mettre en veille |
| 2. | Affichage lumineux | 4 Affichage lumineux numérique (7 segments). |
| 3. | ON-LED | Quand vous voyez le récepteur en service ce voyant s'allume. |
| 4. | Standby | Entre les entreprises et le saut en veille. |
| 5. | ◄/► | Volume de sélectionner, d'une marque sur les menus. |
| 6. | ▲/▼ | Sélection de canal, de marquage dans les menus. |
| 7. | USB-Port | Derrière le volet est un port USB pour la connexion de périphériques de stockage externe. |
| 8. | MENÜ | Avec ce bouton, l'affichage sur écran appelé le récepteur. |
| 9. | OK | Cette clé de confirmer l'entrée. |

## 2.2 Façade arrière

| No. | Symbol | Function |
|---|---|---|
| 1. | IF IN | Use to connect an antenna. |
| 2. | IF OUT | Use it when connecting to another STB. |
| 3. | S/PDiF | SPDIF format sound by coaxial and optical output |
| 4. | HDMI | Digitaler HDMI-Ausgang zum Anschluss Ihres digitalen HDTV-Fernsehgerätes. |
| 5. | TV | To connect the high definition media interface output to HDTV. |
| 6. | Power cord | AC 100 – 250 V ~ 50 / 60Hz, Max.40W |

## 2.3 Télécommande

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | I/O: | Allumer/mettre en veille. |
| **2.** | SLEEP: | Permet d'afficher la minuterie de mise en veille ou de l'arrêt de l'appareil. |
| **3.** | 0-9: | Permet de choisir les chaînes ou de sélectionner les options du menu. |
| **4.** | EXIT: | Retourner vers Menu précédent |
| **5.** | VOL +/-: | Permet de régler le volume. |
| **6.** | ▲/▼: | Changer les chaînes ou des options du haut en bas dans le menu. |
| **7.** | ◄/►: | Changer la page de la liste de chaînes. |
| **8.** | TV/ Radio: | Basculer entre le mode TV et Radio |
| **9.** | ROT: | Permet d'ouvrir l'option du menu : Multifeed. |
| **10.** | MENÜ: | Retourner vers le Menu Principal ou Menu précédent |
| **11.** | SUB: | Afficher les informations de sous-titrage. |
| **12.** | Format | Format |
| **13.** | TXT: | Afficher les informations télétexte de la chaîne en cours. |
| **14.** | MUTE: | Coupure du son |
| **15.** | BACK: | Retourner au dernier Menu |
| **16.** | INFO: | Afficher les informations des chaînes. |
| **17.** | CH +/-: | Changer les chaînes ou des options du haut en bas dans le menu. |
| **18.** | EPG: | afficher le Guide du Programme. |
| **19.** | OK: | Permet d'Affiche la liste de chaînes et de sélectionner un élément dans le menu. |
| **20.** | FAV: | Permet d'ouvrir la liste des favoris, ou ouvre un menu d'options dans le menu. |
| **21.** | BLAU: | Permet de régler le fuseau horaire ou d'ouvre un menu d'options dans le menu. |
| **22.** | AUDIO: | Permet de régler mode audio, à gauche, à droite et stéréo. |

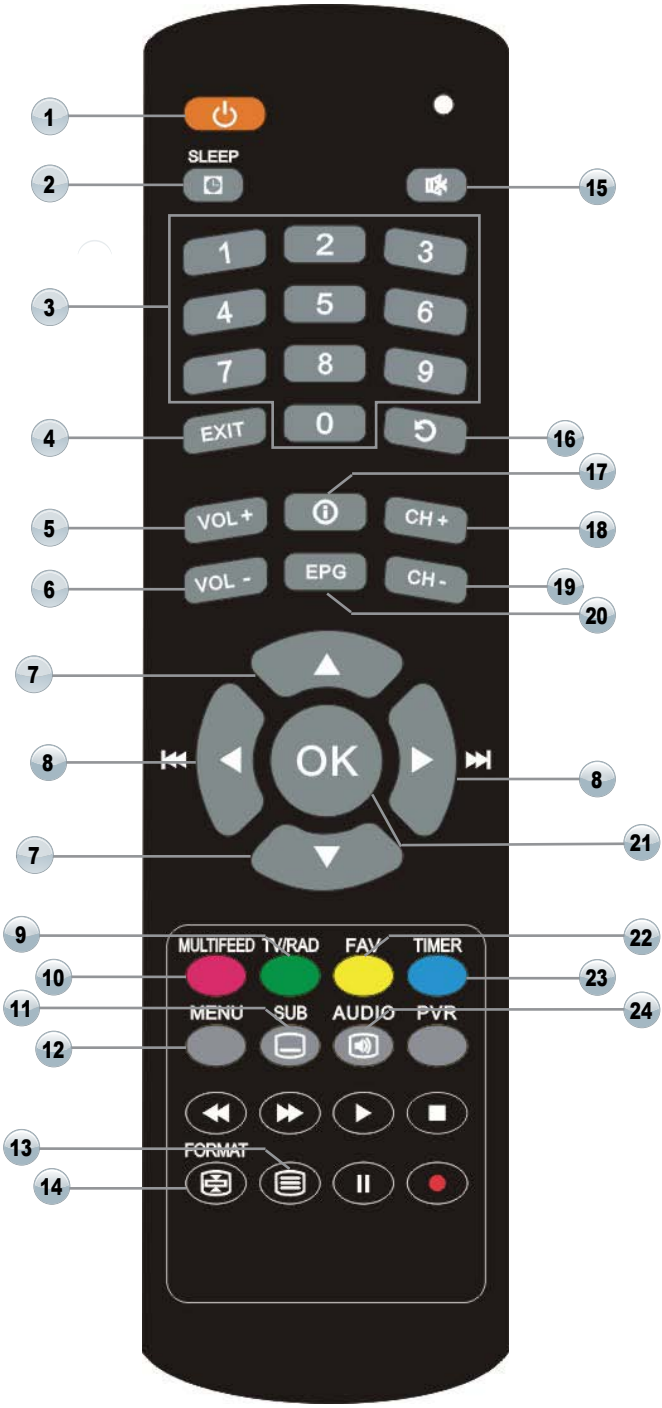
1
SLEEP
2
15
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
EXIT
0
4
16
17
VOL +
CH +
5
18
VOL -
EPG
CH -
6
19
20
7
OK
8
8
21
7
9
MULTIFEED
TV/RAD
FAV
TIMER
22
10
23
11
MENU
SUB
AUDIO
PVR
24
12
13
FORMAT
14

## 3. CONNECTIVITÉ

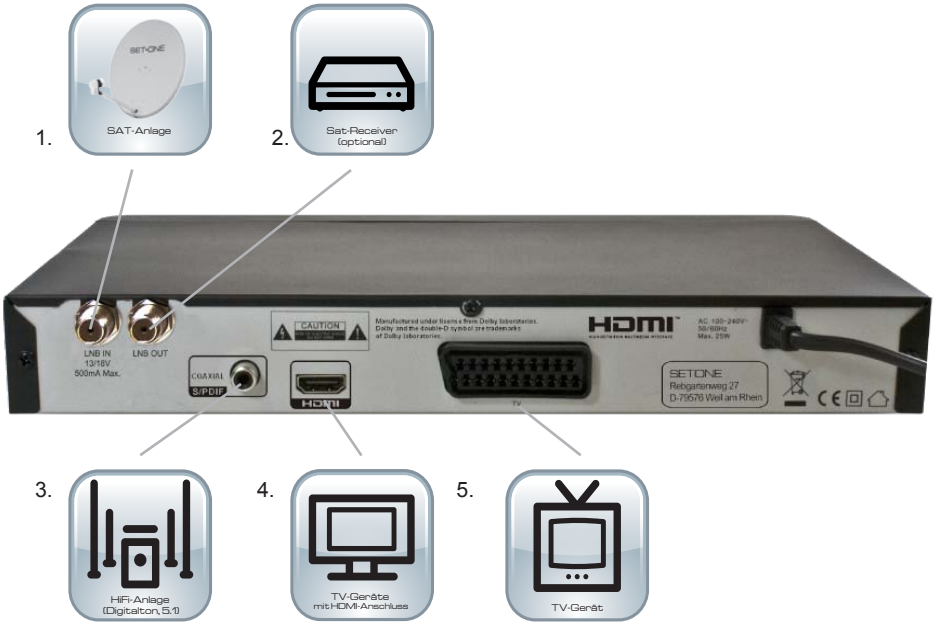


| No. | Symboles | Fonctions |
|---|---|---|
| 1. | IF IN | Connectez votre câble antenne ici. |
| 2. | IF OUT | Vous pouvez connecter un receveur analogue/digital ici |
| 5. | S/PDiF | Connecteur audio SPDIF avec sortie coaxiale et optique |
| 4. | HDMI | Sortie numérique HDMI pour connecter votre HDTV numériques fixés. |
| 3. | TV SCART | Sortie analogique pour la connexion à un téléviseur classique, magnétoscope ou similaires.. |

## 4. INSTALLATION

Ce manuel vous aidera à apprendre les caractéristiques de base et le fonctionnement de votre récepteur comme l'installation, la sélection des chaînes et de nombreuses autres fonctions du décodeur.

### 4.1 Connexion de votre récepteur

Ayant procédé à l'assemblage et le montage de votre antenne, branchez le câble satellite de votre antenne sur le port LNB IN de votre récepteur et votre câble HDMI à l'arrière de votre récepteur à une prise sur votre téléviseur ou amplificateur AV . Si vous n'utilisez pas un téléviseur HD compatible, vous devrez vous connecter à votre téléviseur en utilisant un câble Péritel, et éventuellement la sortie audio à un amplificateur AV.

Si vous utilisez la prise HDMI il vous suffit alors de connecter ce, comme il se nourrit à la fois une haute qualité audio et vidéo à votre téléviseur.

### 4.2 Préparation de votre télécommande

Votre télécommande nécessite 2 piles AAA (LR03) (non fourni). Ouvrez le capot à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser vers le bas et insérez les deux piles en prenant soin de respecter les polarités dans le dans le compartiment.

### 4.3 Paramétrage Mode TV

Vous êtes maintenant prêt à mettre en marche et ajuster votre antenne pour achever l'alignement (pour ce référer aux instructions séparées). Allumez votre téléviseur et branchez votre récepteur satellite, puis procéder comme suite: -

- Appuyez sur le bouton POWER de votre télécommande ou la touche STANDBY sur le façade avant du récepteur pour allumer l'appareil.

- Si un message „Mode not supported'" s'affiche sur votre TV - Vous devez modifier la résolution du récepteur pour qui correspondre à la résolution de votre téléviseur - La valeur par défaut est 720p.

- La résolution est modifiée en appuyant sur le bouton «V Format» de votre télécommande. Choisissez entre 480p, 576p, 720p et 1080i Résolutions télévision comme l'exige. 1080i est la plus haute résolution disponible pour la réception de chaîne Satellite Haute Définition (HD).

**NOTE: Le téléviseur peut clignoter ou disparaître l'image brièvement lors du changement de résolution**

- Assurez-vous que votre source TV est configuré pour recevoir le signal de votre récepteur.

**NOTE: Si vous utilisez ce récepteur en liaison avec une Antenne pré-installé qui est déjà alignée sur ASTRA/EURO1 puis, après avoir mis l'unité sous tension, vous verrez „NO CHANNEL" affiché.**

A ce point, appuyer sur le bouton „OK" et votre liste de chaînes devraient être affiché ainsi que tous les programmes qui ont été chargés sur le récepteur lors de la fabrication.

Votre récepteur est maintenant prêt à utiliser.

### 4.4 Contrôle de la réception du signal satellite

- Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et le menu d'installation s'affiche.
- Appuyez sur OK pour entrer dans le menu Installation, puis Sélectionner Paramètre Antenne et appuyez sur OK.
- Merci de noter les chaines satellites qu'ASTRA 2A/B/D et Eurobird 1 sont étiqueté 4. ASTRA/EURO1.
- Votre récepteur dispose d'un grand nombre de chaines satellites disponibles déjà programmés, la mise en place est plus facile pour vous. Vous pouvez voir le nom du satellite en haut à droite de l'OSD (On-Screen Display).
- Utiliser les touches VOL + / - pour sélectionner les chaines SATELLITE en vous alignant à votre antenne. La valeur par défaut est déjà réglé à 4.ASTRA / EUROBIRD 1 qui offrent le plus de chaînes gratuites en langue anglaise tels que la BBC 1, 2, etc

**NOTE: Ne changez pas les autres paramètres dans le menu Réglage de l'antenne, elles ont déjà été programmées dans le récepteur lors de la fabrication à l'usine.**

### 4.5 Réception rapides du signal satellite Astra 2A/B/D/Eurobird 1

le récepteur satellite HD est pré-programmé avec les chaînes les plus populaires en anglais à partir du signal satellite Astra2A/B/D/Eurobird, il n'ya donc pas besoin de faire une recherche ces chaînes.

Il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton Quitter pour sortir du Paramètre Antenne affiché sur l'écran Menu, puis sur les boutons Red SAT ou OK pour aller sur la liste de chaînes. Toutes les chaînes doivent être disponibles.

### 4.6 Recherche d'autre signaux satellites

Si vous souhaitez obtenir des chaînes à partir d'un signal satellite autres que Astra2A/B/D et Eurobird1, suivez 4.2.4 pour vérifier la puissance du signal de réception satellite séléctionnez, puis appuyez sur le bouton RED (SCAN) pour rechercher les chaînes par satellite de votre choix. Pour plus de détails sur les options de recherche automatique disponibles, passez à la section 5.1.2

- Votre récepteur va maintenant rechercher tous les chaînes disponibles sur vos signaux satellites sélectionnés
- Cela peut prendre plusieurs minutes.
- Lorsque l'analyse est terminée, les chaînes seront automatiquement sauvegardées.
- Appuyez sur EXIT pour quitter le menu d'installation
- Vous pouvez maintenant profiter de tous les chaînes disponibles sur vos signaux satellites sélectionnés.

## 5. Menu Systeme

### 5.1 Installation Menu

A partir de cette étape du manuel, l'installation de base est terminée.

Si vous souhaitez configurer votre récepteur avec une parabole motorisée alors veuillez vous référer à la section 6, „Installation avancée".

Le menu donne accès à de nombreuses caractéristiques et fonctions qui vous permettront d'apprécier avec plaisir votre nouveau produit.

Appuyez sur MENU pour entrer dans le menu Installation, puis utilisez le CH-, CH + pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler et le VOL-, VOL + pour choisir un nouveau réglage.

Puis appuyez sur EXIT quand vous souhaitez enregistrer vos modifications. Sélectionnez et appuyez sur OK pour mémoriser.

#### 5.1.1 Sélection Option satellite

Utilisez cette option dans le menu Paramètre Antenne pour sélectionner le signal satellite désiré.

NOTE: Si vous modifiez le signal satellite sélectionné, vous devrez peut-être réajuster votre Antenne.

Lorsque vous êtes satisfait de la qualité du signal et de sa puissance, Appuyez sur le bouton rouge „SCAN". Cela révèle une liste d'options de numérisation dans le menu déroulant.

#### 5.1.2 Sélection de vos options SCAN (recherche Automatique)

**Mode de Recherche:** Plusieurs modes de recherches de votre satellite prédéfini ; FTA only, ALL ou Scrambled (crypté). Sélectionnez selon votre préférence et appuyez sur OK pour mémoriser.

**FTA seulement:** Pour rechercher toutes les chaînes gratuites disponibles avec le satellite sélectionné ou transpondeurs. (paramètre recommandée)

**TOUT:** à la recherche de toutes les chaînes gratuites + les chaînes cryptées disponible avec le satellite sélectionné ou transpondeurs.

**Scrambled (Crypté):** pour rechercher tous les chaînes Cryptées disponible avec le satellite sélectionné. Cette option ne sera bénéfique si votre récepteur dispose d'un appareil équipé CAM. (Aucune option sur cette version).

**NOTE: La modification de ce paramètre à partir de cet exemple, tous à l'ALE ou FTA + NIT permettra de réduire le nombre de programmes stockés comme il supprime des programmes cryptés.**

Cela rendra la tâche de montage / programmes de tri plus facile.

#### 5.1.3 Recherche Automatique

Enfin, appuyez sur le bouton OK pour commencer la numérisation.

La troisième colonne indiquent la progression de la recherche des chaînes TV et Radio affichés lorsqu'ils sont trouvés. Une analyse complète pourrait prendre plus de 10 minutes.

Une fois le balayage est terminé, appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les chaînes.

## 6. MENU DE CONFIGURATION DES CHAINES

Cette section décrit comment vous pouvez gérer vos programmes, la réalisation de montage, un MOVE Channel ou la mise en favoris. Appuyez sur le bouton Menu et utilisez le bouton CH-pour aller dans le menu Gestion canal, puis appuyez sur OK. Faites votre choix de CANAL éditer, déplacer ou CHANNEL SET FAV et appuyez sur OK pour confirmer.

### 6.1 Modifier une chaine

Utilisation des boutons „VOL-“ et „VOL +“, vous pouvez choisir parmi les options ; RENAME, SKIPCHANNEL, LOCK CHANNEL or DELETE pour modifier vos programmes TV.

Vous pouvez appuyer sur „CH-“ ou „CH +“ pour sélectionner une chaîne, et appuyez sur „VOL-“ ou „VOL +“ pour choisir les fonctions qui sont affichées vers le bas de l‘OSD. Appuyez sur le bouton „OK“ pour enregistrer votre choix.

- Renommer - Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur le bouton vert „Renommer“ fonction. Pour modifier le nom du canal, sélectionnez les lettres de renommer en utilisant le „VOL + -» et «CH + _“ boutons. Sélectionnez la commande Enregistrer logo en bas à droite lorsque vous avez terminé. Appuyez ensuite sur le bouton „OK“ pour sauvegarder et quitter ..
- Sauter une chaîne - Sélectionnez la chaîne que vous voulez sauter, puis appuyez sur la touche JAUNE „chaînes à sauter“ la fonction. Ensuite, appuyez sur EXIT et sur OK pour enregistrer. Si vous souhaitez supprimer la fonction Passer d‘un canal il suffit de répéter le processus décrit ci-dessus.
- Verrouillage parental - Pour empêcher la visualisation de certaines chaînes qui ne sont pas adaptés aux enfants. Sélectionnez le canal de l‘écluse, puis appuyez sur le RED „Lock Channel fonction“, un „symbole apparaît à côté de votre choix. Appuyez sur EXIT, puis le button.This OK verrouiller le canal sélectionné à partir de l‘affichage non autorisé. En appuyant sur le bouton „OK“ une fois de plus avant d‘enregistrer, de débloquer le canal. Lorsque vous appuyez sur la sortie, vous serez invité à confirmer et enregistrer vos choix si vous avez débloqué un canal en entrant votre mot de passe. La chaîne sera alors débloqué.

**NOTE: Cette fonction ne fonctionnera que si la chaîne vérouillée a été réglé sur Oui dans la paramètres utilisateur / menu Contrôle parental.**

- Déplacez-Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer avec les touches VOL + - boutons, puis appuyez sur le RED „Réglage“ Button, un „s / t“ apparaît à côté de votre choix. Ensuite, en utilisant le + CH - déplacer le canal à votre nouvel emplacement désiré et appuyez sur le RED „Réglage“ nouveau sur le bouton pour exécuter le mouvement. Appuyez sur EXIT puis sur OK pour enregistrer vos modifications

**NOTE: Utilisez cette fonction avec prudence, car la chaîne sera définitivement supprimée et un défaut d‘usine ou d‘un Rescan sera nécessaire pour rétablir la chaîne supprimée**

### 6.2 Supprimer une chaîne

- Supprimer -. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton bleu „ Delete „, un symbole „X“ apparaîtra à côté de votre choix. Appuyez sur EXIT puis sur OK pour confirmer la suppression de la chaîne sélectionnéew² dans le décodeur. En appuyant sur le bouton „OK“ à nouveau avant d‘enregistrer pour annuler cette opération.

### 6.3 Configurer vos chaînes Favorites

Cette fonctionnalité peut être utilisée pour définir une chaîne dans une des huit catégories favorites. Les choix qui s'offrent à vous sont les suivants:

Musique, Scénario général, Enfants, Sports, Films, Shopping, Actualités.

En utilisant les boutons CH + - Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez définir comme un favori, puis appuyer sur les boutons VOL + - pour sélectionner la catégorie favorite de votre choix 1 à 8 selon la liste ci-dessus. Ensuite, appuyez sur la touche OK „Set FAV". Enfin, appuyez sur EXIT, puis sur OK pour confirmer et enregistrer vos paramètres.

**NOTE: Les différentes fonctions „Channel Manager" sont également disponibles lorsque vous êtes en mode Radio et sont utilisés d'une manière identique en mode TV.**

Renommer vos Favoris - Sélectionnez le favori que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur la touche TXT fonction „Renommer". Pour modifier le nom du favori, sélectionnez les lettres pour renommer en utilisant les boutons „VOL + -" et „CH + -". Sélectionnez la commande Enregistrer en bas à droite lorsque vous avez terminé. Appuyez ensuite sur le bouton „OK" pour sauvegarder et quitter.

## 7. PARAMETRAGE DU SYSTEME

Les caractéristiques dans cette section vous permettent de configurer les options dans les paramètres AV pour faire correspondre votre téléviseur, régler les paramètres VIE PRIVÉE, régler l'heure locale, configurer et paramétrer l'horloge pour les enregistrements des heures sur TIMER et vérifier le menu SYSTEM INFORMATION si tout est correct. Appuyez sur MENU, puis faites défiler le menu SYSTEM en utilisant le bouton CH-, puis appuyez sur OK. Vous pouvez alors utiliser CH + - pour sélectionner l'option de votre choix à partir des paramètres AV, LOCAL TIMER (heure local), TIMER (réglage de l'heure)& SYSTEM INFORMATION, appuyez sur OK pour entrer dans le menu de votre option prédéfinie. Utilisez les touches + CH - pour sélectionner et VOL + - pour changer, puis appuyez sur EXIT, puis sur OK pour confirmer et enregistrer vos paramètres.

### 7.1 Paramétrage AV

- Vid Definition - Cela vous permet de programmer le récepteur pour correspondre à la résolution vidéo de votre téléviseur, vous pouvez choisir de 480i, 480p, 560i, 560p, 720p50Hz, 720p60Hz, 1080i50Hz (réglage recommandé pour HDMI) ou 1080i60 Hz. Utiliser les touches VOL + - ajuster la résolution en fonction de votre téléviseur. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.

**ATTENTION: Certains TV n'acceptera pas la résolution vidéo à 1080i 60Hz, et vous risquez d'endommager l'écran si vous sélectionnez cette option. Si cela se produit connecter à la TV en utilisant le câble péritel et d'ajuster la résolution à avec un mode compatible.**

- **Conversion AR:** En utilisant les boutons VOL + - pour sélectionner AUTO (option recommandée), PAN SCAN ou LETTER BOX. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **Aspect Ratio:** Pour choisir entre 16:9 (écran large) et 4:3 en mode écran de télévision ou AUTO (réglage recommandé) qui est la valeur par défaut. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **Paramètre Affichage TV Ratio:** Pour définir le format de l'écran en mode en fonction de votre téléviseur. La plupart des TV moderne sont au format 16:9 ceci étant également le réglage par défaut. Utilisez les boutons VOL + - pour sélectionner vos préférences. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **Mode sortie vidéo:** Pour choisir la sortie vidéo en utilisant le connecteur SCART. Sélectionnez CVBS (réglage recommandé), S_Video, YUV / YCbCr ou RGB. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **Sortie S / PDIF:** pour configurer la sortie audio coaxiale à vos amplificateur externe. Sélectionnez PCM, RAW, AC3 ou OFF sortie S / PDIF format audio en AC3, MPEG2 ou AUTO. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **Standard TV:** Cette option n'est pas disponible.

## 7.2 Paramétrage de l'heure locale

Ici vous pouvez régler date, heure et autres fonctions semblable sur votre récepteur.

- **Time Zone (Fuseau horaire):** Permet de sélectionner le Fuseau horaire. Il s'agit d'un offset ajustable entre GMT +12 et -12 heures. Le réglage par défaut est „0" ce qui équivaut à GMT. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Appuyez sur Quitter, puis sur OK pour enregistrer vos nouveaux paramètres.
- **Local Date:** Sélectionnez Date locales. Appuyez sur OK, puis en utilisant les touches numériques pour l'année, le mois et le jour. Appuyez sur Quitter, puis sur OK pour enregistrer vos nouveaux paramètres.
- **ocal Time (Heure locale):** Sélectionnez l'heure locale. Appuyez sur OK, puis en utilisant les touches numériques définir le HH et MM. Appuyez sur Quitter, puis sur OK pour enregistrer vos nouveaux paramètres.
- **Summer Time (Heure d'été):** Sélectionnez Summer Time. Choisir ON ou OFF. Pour ajouter une heure de plus dans l'horloge système. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Appuyez sur Quitter, puis sur OK pour enregistrer vos nouveaux paramètres.
- **Date Format:** Utilisation de la touche VOL + - qui permet de sélectionner vos préférences. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **Local System Clock (paramétre heure local):** Sélectionnez l'option Local System Clock. Choisir ON ou OFF. Lorsqu'il est réglé sur OFF (réglage recommandé) la date et l'heure est automatiquement réglée à partir du signal reçu par satellite. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Appuyez sur Quitter, puis sur OK pour enregistrer vos nouveaux paramètres.

**NOTE: Si vous mettez le système local de l'horloge à ON, vous ne serez pas en mesure de régler la date locale et heure locale.**

## 7.3 Horloge

**NOTE: Vous pouvez appuyer sur le bouton TIMER pour entrer directement dans le menu TIMER avec la télécommande.**

Le menu TIMER permet d'accéder à 8 heures programmables pour vous mettre l'enregistrement d'un programme de jour spécifique et à un moment donné. Utiliser les touches VOL + - + et CH -, pour régler la configuration privilégiée, appuyez sur le bouton OK pour régler l'horloge, vous pouvez aussi régler l'allumage en mode TV ou en mode radio.

- **Timer Number (Nombre d'événements):** Pour sélectionner un événement pour chaque moment, il ya 8 événements au total disponible.
- **Timer Enable:** Pour activer l'horloge, lors que le réglage de la l'horloge spécifiques est désactivé.
- **Timer Control:** Il ya 3 paramètres de contrôle de l'horloge :
  - **Power On (Mis en Marche):** Permet d'allumer le récepteur à une date et àl'heure que vous aviez spécifié.
  - **Duration (Durée):** Il est utilisé lorsque vous souhaitez utiliser le récepteur pour une période de temps prédéfinie, par exemple pour un enregistrement.
  - **Power Off (Arrêt):** Permet d'éteindre le récepteur à une date et à l'heure que vous aviez spécifié.
  - **Timer Cycle:** Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner un événement, pour tous jour de la semaine, dimanche, chaque semaine, comme vous le souhaitez.
  - **Start Time:** Utilisez les touches numériques pour entrer l'heure et la date tel que vous avez déterminé par le réglage d'un événement qui se répète dans l'option Timer Cycle.

- **Stop Time:** Utilisez les touches numériques pour désactiver l'option Timer Cycle.
- **TV Type:** Permet de paramétrer l'option TV ou Radio. Votre récepteur est alors en marche pour la télévision ou la radio au moment où vous avez spécifié.
- **Channel**: Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner le programme que vous voulez lorsque le récepteur est allumé à la date à laquelle l'horloge est active.
- **Record (Enregistrer):** Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner ON (Enregistrer), NO (Pas enregistrer) ou Record & Standby (Enregister et puis passer le récepteur en mode mise en veille).

Lorsque vous avez terminé vos paramètres, appuyez sur OK, vous pouvez consulter vos paramètres de l'horloge et de s'assurer qu'ils sont bien validés (indiqué par ENABLED ou INVALID dans l'écran). Ensuite, appuyez sur EXIT puis sur OK pour enregistrer vos paramètres.

## 7.4 Information Système

- Système d'information: Appuyez sur OK pour afficher les détails fournis sur le logiciel et les versions du matériel installé dans votre récepteur.

## 8. PARAMETRAGE DU SYSTEME suite

Cette section permet de définir des paramètres de l'OSD, PRIVATE SETTINGS (option VIE PRIVÉE), PARENTAL CONTROL (option contrôle parentales) et finalement FACTORY DEFAULT (permet de réinitialiser le récepteur selon les paramètres d'origine). Appuyez sur MENU puis VOL + pour entrer dans le menu USER SETTINGS, puis appuyer sur les boutons CH- , CH + pour sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier et les boutons VOL-, VOL + pour avoir une nouvelle configuration.

### 8.1 Paramétrage OSD

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner votre menu préféré LANGUAGE, TRANSPARENCY, INFORMATION BAR TIMEOUT and EPI LANGUAGE.

- **MENU LANGUAGE :** Pour sélectionner la langue préférée OSD. L'Anglais est défini comme la langue par défaut. Les langues disponibles sont FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, italien, espagnol et arabe. Utilisez les touches VOL + - pour en sélectionner un de préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **TRANSPARENCY:** Cela vous permet de régler l'opacité de l'affichage OSD. La valeur par défaut est de niveau 1 (le plus opaque) et le niveau 7 (le plus transparente). Utiliser les touches VOL + - pour sélectionner vos préférences. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **INFORMATION BAR TIMEOUT (Barre d'information Heure de départ):** Pour définir le délai d'attente pour la barre d'informations. La valeur par défaut est de 5 (environ 5 secondes).

Sélectionnez entre 2 et 8 secondes. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.

### 8.2 Contrôle parental

Pour empêcher tout accès non autorisé d'une gamme de fonctionnalités de votre décodeur ou pour empêcher de sélectionner les chaînes. Vous pouvez restreindre l'accès à un domaine en-posant une serrure, les listes des options du contrôle parentale : –INSTALLATION LOCK, CHANNEL MANAGER LOCK, CHANNEL LOCK, MENU LOCK, RECEIVER LOCK and SYSTEM SETTING LOCK…

Vous pouvez également modifier mot de passe du contrôle parental de votre récepteur (Le réglage par défaut du mot de passe est: 0000). Avant de pouvoir accéder à un de ces fonctions, veuillez entrer le mot de passe.

- **INSTALLATION LOCK:** Permet de verrouiller le menu d'installation pour empêcher tout réglage de l'installation. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **CHANNEL MANAGER LOCK:** Permet de verrouiller le menu Channel Edit pour empêcher la modification non autorisée des paramètres des chaînes. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **CHANNEL LOCK:** Permet de verrouiller la visualisation des chaînes qui ne sont interdites aux enfants. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **MENU LOCK:** Permet de verrouiller le menu pour empêcher l'accès non autorisé au menu. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **RECEIVER LOCK:** Permet de verrouiller le récepteur Enempêchant la consultation non autorisée de tous les chaînes. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **SYSTEM SETTING LOCK:** Permet de verrouiller le paramétrage du système menu pour empêcher la modification non autorisée des paramètres du système. Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Vous Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.

• Change Password (modifier le mot de passe): Appuyez sur OK pour faire apparaître le menu déroulant, entrez le nouveau mot de passe en utilisant les touches numériques, puis répétez à nouveau pour vérifier le nouveau mot de passe si il est correctement saisi.

Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

**NOTE: Si vous modifiez le Mot de passe mémorisé, veuillez écrire le nouveau mot de passe et garder le en sécurité.**

## 8.3 Contrôle Vie Privée

Cette fonctionnalité permet de contrôler divers éléments comme : les modes de Mise en veille: STANDBY MODE, AUTO OPEN PMT, AUTO STANDBY et STANDBY DISPLAY.

- **STANDBY MODE (option Mise en Veille):** deux modes de mise en veille sont disponibles normale et basse consommation. L'option LOW CONSOMMER offre une consommation en veille inférieure à 1W, mais prend plus de temps à la mise sous tension de veille que le réglage normal. Utiliser les touches VOL + - pour sélectionner votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.
- **AUTO OPEN PMT:** Cette fonction corrige automatiquement les modifications apportées aux informations Audio PID des programmes. Par défaut est la touche YES (réglage conseillé).
- **AUTO STANDBY (Mise en veille automatique):** Permet de mettre le récepteur en mode veille au bout de 3 heures d'inactivité. Utiliser les touches VOL + - pour selectionner les boutons 1Min, 5min, 10min, 30Min, 60min, 20min, 180min, 240min, selon votre préférence. Veuillez enregistrer vos nouveaux paramètres avant de quitter cette option.

  Le paramétre par défaut est 180min à la sortie. BESOINS DE CONFIRMATION.
- **STANDBY DISPLAY:** Active ou non l ,affichage de l'horloge dans le réglage LOW CONSOMMER (voir STANDBY MODE).

## 8.4 Factory Default (Défaut d'usine)

Cela permet à l'utilisateur de réinitialiser le récepteur aux paramètres qui ont été fabriqués dans l'usine. Il est utile si certains changements que vous avez faits ont bloquer le bon fonctionnement de votre récepteur. Il ya deux options dans ce menu - DEFAULT ALL and DELETE ALL CHANNELS. Appuyez sur OK pour accéder à ces deux choix.

- **DEFAULT ALL:** Cela réinitialiser lintégralement les paramétres d'origine. Appuyez sur OK, vous serez alors invité à entrer le mot de passe (le même que le mot de passe de contrôle parental) et enfin vous serez invité à confirmer que vous souhaitez effectuer ,opération de remise à zéro. Appuyez sur Annuler si vous avez changé d'avis ou sur OK pour confirmer.
- **DELETE ALL CHANNELS:** Appuyez sur le bouton CH- pour sélectionner « DELETE ALL CHANNELS » (effacer toutes les chaînes), appuyez sur OK, vous serez alors invité à entrer le mot de passe (le même que le mot de passe de contrôle parental) et enfin vous serez invité à confirmer que vous souhaitez supprimer tous les chaînes . Appuyez sur Annuler si vous avez changé d'avis ou sur OK pour confirmer.

**NOTE: Si vous souhaitez effectuer cet option DELETE ALL CHANNELS , vous devrez effectuer une DEFAULT ALL par la suite afin de restaurer vos programmes prédéfinis.**

## 9. USB

Un périphérique USB peut être connecté au port USB situé à l'avant de votre récepteur ou du deuxième port à l'arrière de l'appareil. Les appareils compatibles sont tout type de Clé USB et la plupart des modeles de périphériques USB HDD.

**Vous pouvez utiliser le périphérique USB pour:** des fichiers, jouer à des jeux, enregistrer des programmes et faire des mise à jour du menu, et puis appuyez avec le bouton CH- en défilant les différents modules USB et appuyez sur OK selon vos préférences.

Les fonctions disponibles sont MULTIMEDIA, SOFTWARE UPGRADE, DATABASE BACKUP,DATABASE UPDATE, PVR PARTITION SELECT et PVR PREVIEW. Utilisez le bouton CH-pour sélectionner votre fonction préférée et appuyez sur OK.

**Astuce:** Pourquoi ne pas installer de façon permanente un disque dur externe sur le port USB arrière de votre disque dur principal pour enregistrer des programmes TV, tout en utilisant le port USB en façade pour lire des fichiers multimédias à partir de votre clé USB. Le port USB en façade remplace automatiquement l'arrière lorsque vous branchez une clé USB dedans!

### 9.1 Multimédia

**NOTE: Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité directement en appuyant sur la touche MEDIA de la télécommande.**

Cette fonctionnalité vous permet de lire une variété de fichiers audio et vidéo pour votre plaisir. Lorsque vous êtes entré dans la fonction MULTIMEDIA un écran s'affiche comme c'est illustré plus bas avec un certain nombre d'options:

- Vidéo - Lecture MPEG1 / 4 et AVI Vidéos
- Musique - Lecture des fichiers musicaux MP3
- Photo - Lectures des fichiers JPEG et fichiers image Kodak
- Movie (Vidéo): Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner MOVIE. Appuyez sur OK. Une liste de fichiers Vidéos compatibles seront affichées. Utilisez les touches + CH - pour sélectionner le fichier que vous souhaitez visionner et appuyez sur OK.

  Appuyez sur le bouton rouge pour afficher en plein écran. Toutes les commandes PLAY peut être utilisé, note que les boutons NEXT (Suivant) et PREVIOUS (précédent) vous permet de passer à l'enregistrement précédent ou suivant dans un dossier. Vous pouvez également utiliser la commande GOTO en appuyant sur le bouton bleu et puis en entrant le moment que vous voulez sauter dans la lecture. Lorsque vous avez saisi l'heure comme ceci „00:00:00" appuyez sur OK pour accéder à votre point choisi dans le fichier.

  La fonction de REPEAT A-B ne fonctionne que dans la lecture en plein écran. Appuyez sur la touche VERTE (Répétition AB) pour régler le point de lancement „A", appuyez sur la touche VERTE (Répétition AB) lorsque vous avez atteint le point arrêt „B" que vous désirez. La boucle sera alors reprise jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton vert (Répétition AB) une troisième fois.

- **MUSIC (Musique):** Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner MUSIC. Appuyez sur OK. Une liste de fichiers musicaux compatibles seront affichées. Utilisez les touches + CH - pour sélectionner le fichier que vous souhaitez écouter et appuyez sur OK. Toutes les commandes de lecture peut être utilisé comme d'habitude, c'est à dire, FF, FR, NEXT TRACK (Piste suivant), PREVIOUS TRACK 5Piste précédente° etc Vous pouvez également utiliser la commande GOTO en appuyant sur le bouton bleu et puis en entrant le moment que vous voulez sauter dans la lecture. Lorsque vous avez saisi l'heure comme ceci „00:00:00" appuyez sur OK pour accéder à votre point choisi dans le fichier.
- **Photo:** Utilisez les touches VOL + - pour sélectionner PHOTO. Appuyez sur OK. Une liste des fichiers d'images compatibles seront affichées. Si vous souhaitez voir toutes les images comme un diaporama, puis appuyez sur la touche PLAY / PAUSE pour lancer le diaporama (à modifier le temps de transition, voir configuration ci-dessous). >>>

Si vous souhaitez visualiser les images une par une, utilisez les touches CH + - pour Sélectionnez le fichier que vous souhaitez voir et appuyez sur OK pour afficher en plein écran. Appuyez sur les boutons NEXT (Suivant) et PREVIOUS (précédent) pour revenir en arrière et en avant à travers les images disponibles.

### 9.2 Mise à jour logiciel

Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement mais peuvent être utilisés dans les versions de logiciels à venir. Pour mettre à jour le logiciel, veuillez vous référer à la section „7.0 Mise à jour du logiciel".

### 9.3 Fichier de sauvegarde

Cette fonctionnalité permet une sauvegarde de toutes les informations de votre chaîne sélectionnée, et peut ensuite être utilisé pour restaurer les renseignements qui sont perdues ou corrompues. Le fichier de sauvegarde sont toujours stockées dans la première partition du périphérique USB connecté au port USB à l'arrière dans un dossier nommé „Database". Appuyez sur CH + - pour sélectionner DATABASE BACKUP puis appuyez sur OK. Le fichier de sauvegarde sera automatiquement créé.

### 9.4 Mise à jour de la base de données

Lorsque vous avez créé un fichier de sauvegarde, ensuite cette fonction peut être utilisée pour mettre à jour votre chaîne d'information avec vos données de sauvegarde. Appuyez sur CH + - pour sélectionner DATABASE UPDATE, puis Appuyez sur OK. Vous pourrez voir le niveau supérieur du répertoire en surbrillance.

Appuyez sur OK, vous allez maintenant voir les données de dossiers en surbrillance, puis appuyez sur OK. Maintenant, en utilisant les touches CH + - boutons permettent de sélectionner le plus récent fichier de sauvegarde que vous avez créé, le format du fichier sera „Dbase_20xxxxxxxxx.bin où les" x „représente la date du fichier. Appuyez sur OK et votre base de données sera mis à jour automatiquement.

### 9.5 PVR PARTITION SELECT

- **Set as PVR Partition:** Avec cet utilitaire, vous pouvez sélectionner la partition que vous souhaitez et sélectionner l'emplacement par défaut pour le dossier PVRRECORD et aussi si vous désirez formater cette partition. Appuyez sur CH + - pour sélectionner PVR PARTITION SELECT et puis appuyez sur la touche ROUGE. En utilisant les touches CH + - Sélectionnez la partition que vous souhaitez allouer pour le dossier PVRRECORD, puis appuyez sur la touche ROUGE, la partition sélectionnée sera maintenant où votre dossier PVRRECORD sera situé.
- **Format:** Si vous souhaitez vous pouvez aussi formater la partition que vous allez utiliser comme emplacement dans votre dossier PVRRECORD. ATTENTION, utiliser avec prudence - Cela supprimera toutes les données de cette partition. Avec votre partition sélectionnée en surbrillance, appuyez le bouton bleu (formater disque). Votre disque va maintenant être formaté.

## 9.6 PVR PREVIEW

**NOTE: Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité directement en appuyant sur le bouton PVR sur la télécommande.**

Cette installation vous permet de sélectionner rapidement et de prévisualiser les enregistrements que vous avez fait. Vous pouvez également visionner en plein écran ou de supprimer tout les enregistrements indésirables.

- **PVR PREVIEW:** Appuyez sur CH + - pour sélectionner PVR PREVIEW. En utilisant les touches CH + - , sélectionner le disque ou la partition où vous stockez votre dossier PVRRECORD. Appuyez sur OK. Vous devriez maintenant voir le dossier PVRRECORD, sélectionner et appuyez sur OK. Une liste de tous les enregistrements seront affichés et vous pouvez facilement faire défiler vers le bas pour l'enregistrement que vous souhaitez visionner et appuyez sur OK. L'enregistrement commencera à se lancer dans la petite fenêtre.
- **Full Screen (Plein écran):** si vous souhaitez regarder l'enregistrement en Full Screen appuyez simplement sur le bouton rouge (Full Screen).
- **Delete (Supprimer):** Si vous souhaitez supprimer des enregistrements que vous avez fait, en procédant comme dans le PVR PREVIEW, mais au lieu d'appuyer sur OK après avoir sélectionné le fichier défini, appuyez sur le bouton bleu (Supprimer). Vous serez alors demandé de confirmer avant que l'enregistrement soit supprimé.

## 10. . INSTALLATION AVANCÉE

Cette section est destinée aux utilisateurs expérimentés de récepteur satellite (Set Top Box). Plus précisément, il décrit comment ajouter des satellites supplémentaires qui ne sont pas présents d'origine de la liste pré-chargés et comment configurer votre appareil pour travailler avec une antenne motorisée.

Appuyez sur MENU pour entrer dans le menu INSTALLATION puis utilisez les touches CH + - pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler, et le + VOL - pour sélectionner le nouveau réglage. Ensuite, appuyez sur EXIT, puis sur OK pour enregistrer.

### 10.1 Paramétrage de l'Antenne

Cette section vous permet de régler le récepter en fonction de votre LNB et définir d'autres paramètres pour son installation.

- **Satellite:** Sélectionnez le satellite à partir de la liste des 10 satellites préchargées.
- **Type de LNB:** Sélectionnez le type de LNB en utilisant les Options antenne parabolique qui sont UNIVERSAL, CBAND ou USER.
- **Basse Fréquence LNB / Haute Fréquence LNB:**
  - Entrer Basse Fréquence LNB et Haute Fréquence LNB pour votre LNB en utilisant les touches numériques si nécessaire.
  - 22 kHz Tone Control (Contrôle de tonalité): Si la fréquence LNB n'est pas universel, les 22 KHz doit être réglé sur „OFF". D'autres choix sont ON et AUTO.
- **DiSEqC Control:** Ce récepteur supporte les paramètres du parabole motorisée suivants:
  - DISABLE - DiSEqC 1.0
  - 1.0/1.1 DiSEqC- TONE A
  - TONE B - USALS
  - DiSEqC 1.2

  Reportez-vous à votre manuel d'instructions de parabole motorisée pour les paramètres appropriés à votre parabole.
- **LNB Power (Alimentation LNB):** Ce paramètre peut être activé ou désactivé l'alimentation interne du récepteur à la LNB, un maximum de 500 mA à 13-18V pouvant être fourni.
- **Bouton SUBTL - Scan Options:** Appuyez sur le bouton SUBTL pour accéder au menu Option de recherche automatique.
- **Scan Mode:** Permet de sélectionner les modes de recherche automatique pour le satellite; FTA only, ALL ou Scrambled.
- **FTA only:** Permet de rechercher toutes les chaînes gratuites disponibles avec le satellite sélectionné ou transpondeurs.
- **ALL:** Permet de rechercher toutes les chaînes gratuites + les chaînes cryptées disponible avec le satellite sélectionné ou transpondeurs.
- **Scrambled (Crypté):** pour rechercher tous les chaînes cryptées disponibles avec le satellite sélectionné. Cette option ne sera bénéfique si votre récepteur dispose d'un appareil équipé CAM. (Aucune option sur cette version).
- **Network Open:** Ce paramètre lorsqu'il est réglé sur ON permet au récepteur lors d'une analyse de rechercher tous les transpondeurs disponibles sur le satellite à partir de fournisseurs de réseaux internet. Lorsqu'il est réglé sur OFF, il cherche seulement les transpondeurs préchargés.
- **Polarité:** Choisissez entre les horizontales, verticales avec les boutons HOR & VER.
- **SCAN REMINDER:** Lorsque vous sélectionnez Oui, cela fait apparaître le menu SCAN OPTION lorsque le bouton rouge - Scan est enfoncée, vous devez ensuite appuyer sur EXIT pour lancer la recherche automatique. Lorsqu'il est réglé sur NON appuyant sur le bouton rouge déclenche immédiatement la recherche automatique.
- **Bouton ROUGE - Scan:** Ce bouton est utilisé pour activer la recherche. A noter cependant si SCAN REMINDER dans SCAN Options est réglée sur NON, puis pour lancer l'analyse vous aurez besoin d'appuyer sur OK, après tout changement dans les options du SCAN que vous auriez pu faire.
- **Bouton OK – Satellite List:** Liste de tous les satellites pré-programmés.

## 10.2 Liste Satellite

Cette fonctionnalité fournit une liste de tous les satellites stockées et permet à l'utilisateur de rechercher, de modifier, d'ajouter ou de les supprimer. En plus, il existe deux autres touches donnant accès à des options d'analyse et une fonction de balayage aléatoire. En utilisant les touches de défilement CH + - vers le bas sur SATELLITE LIST et appuyez sur OK.

- **Bouton ROUGE - Scan:** Utilisez les touches + CH - pour sélectionner le Satellite que vous souhaitez rechercher. Appuyez sur le bouton rouge pour lancer une analyse sur le satellite sélectionné.
- **Bouton JAUNE – Edit (modifier):** En appuyant sur le bouton vert, il permet de sélectionner les paramètres suivants et à les modifier des Satellites sélectionnés; SAT NAME, LONGITUDE, EST OUEST, LNB TYPE, LNB LOW, LNB HIGH,DiSEqC. Utilisez les touches numériques et les touches VOL + - pour modifier. Ensuite, appuyez sur EXIT, puis sur OK pour enregistrer vos modifications.
- **Bouton VERT – Add (Ajouter):** Ajouter un nouveau Satellite. Utiliser le + CH -, VOL + - et les touches numériques pour modifier les paramètres de SAT NAME, LONGITUDE, EST OUEST, LNB TYPE, LNB LOW, LNB HIGH,DiSEqC settings. Ensuite, appuyez sur EXIT, puis sur OK pour enregistrer vos modifications.
- **Bouton bleu – Delete (Effacer):** Utilisez les touches + CH - pour sélectionner le transpondeur que vous souhaitez supprimer puis appuyez sur le bouton bleu et sur OK pour confirmer. ATTENTION, utiliser avec prudence - le Satellite sera définitivement supprimé.
- **Bouton INFO – Scan Option:** Reportez-vous à la section des paramètres SCAN OPTION.

## 10.3 Liste Transpondeur

Cette liste de fonctionnalité de tous les transpondeur de satellite sélectionné permet à l'utilisateur de faire des recherche, de modifier, d'ajouter ou de les supprimer. En plus, il existe deux autres touches donnant accès à la liste des satellites et Options d'analyse. En utilisant les touches de défilement CH + - vers le bas pour avoir la liste TRANSPONDEUR et appuyez sur OK.

- **Bouton ROUGE - Scan:** Utilisez les touches + CH - pour sélectionner le transpondeur que vous souhaitez rechercher. Appuyez sur le bouton rouge pour lancer une analyse sur le satellite sélectionné.
- **Bouton JAUNE – Edit (modifier):** En appuyant sur le bouton vert, il permet de sélectionner les paramètres suivants et à les modifier des Transpondeur sélectionnés; Fréquence, Symbol, polarité, N-PID et T-PID. Utilisez les touches numériques et les touches VOL + - pour modifier. Ensuite, appuyez sur EXIT, puis sur OK pour enregistrer vos modifications.
- **Bouton VERT – Add (Ajouter):** Ajouter un nouveau transpondeur. Utiliser le + CH -, VOL + - et les touches numériques pour modifier les paramètres des Fréquences, Symboles, Polarité, N-PID et T-PID. Ensuite, appuyez sur EXIT, puis sur OK pour enregistrer vos modifications.
- **Bouton bleu – Delete (Effacer):** Utilisez les touches + CH - pour sélectionner le transpondeur que vous souhaitez supprimer puis appuyez sur le bouton bleu et sur OK pour confirmer. ATTENTION, utiliser avec prudence - le transpondeur sera définitivement supprimé.
- **Bouton INFO – Scan Option:** Reportez-vous à la section des paramètres SCAN OPTION.
- **Bouton OK – Satellite List:** Liste de tous les satellites. De là, vous pouvez sélectionner un autre satellite et afficher les transpondeurs associés.
- **Bouton EPG - Unicable:** Connectez l'appareil avec LNB IN du tuner. Un menu „ REGLAGE ANTENNE „ appuyez EPG pour rechercher les fréquences relatives, et appuyez sur OK pour sélectionner.

## 10.4 Paramétrage du moteur (DiSEqC)

**NOTE: Afin de procéder à des ajustements dans la section SETUP MOTOR du menu de paramétrage DiSEqC dans le menu REGLAGE ANTENNE correspondant au satellite prédéfini doit être réglé pour correspondre à la version du DiSEqC que votre système est en train d'utiliser.**

**En utilisant les touches de défilement CH + - vers le bas du menu SETUP MOTOR et appuyez sur OK.**

- **Motor DiSEqC:** Réglez les paramétres DiSEqC pour faire correspondre avec celle du satellite pertinents dans le menu REGLAGE ANTENNE.
- **Limit Set:** activer la limite du moteur à l'Est, à l'Ouest ou désactiver.
- **Move Steps:** Ajuster les mesures supplémentaires entre EST et OUEST avec les boutons + VOL -; sélectionner la taille des mesures entre 3, 6, 9, 12 et 15 en utilisant le bouton OK. Déplacer la parabole en observant les barres d'intensité du signal pour déterminer la meilleure position.
- **Continuously Move:** ajuster le moteur en continue EST ou OUEST en utilisant les touches VOL + -.
- **Store Position:** Stocker un emplacement actuel. Appuyez sur OK pour mémoriser.
- **(Reset) Calculate:** Réinitialiser la position du moteur. Appuyez sur OK pour exécuter.
- **Goto Saved Position:** Appuyez sur OK pour aller à une position enregistrée précédemment (voir Store Position ci-dessus).
- **Goto XX:** Déplace la parabole à la position de référence.

**NOTE: Utiliser la puissance du signal et des barres de qualité réception du signal en bas de l'écran pour juger de la meilleure position pour le parabole.**

### 10.5 RéglageUSALS (DiSEqC)

Ce menu permet de configurer le système USALS sur votre décodeur pour correspondre à votre système de parabole motorisée. Si vous avez un système motorisé USALS, vous devez définir votre position (latitude et longitude) afin de calculer et de positionner le moteur pour une visibilité des satellites.

Vous vous référez au manuel de la parabole motorisée pour obtenir plus d'informations. En utilisant les touches de défilement CH + - vers le bas du menu USALS SETUP et appuyez sur.. OK

- **Latitude:** Entrez votre Latitude en utilisant les touches numériques
- **Nord / Sud:** par défaut le nord de Grande-Bretagne.
- **Longitude:** Entrez votre Longitude en utilisant les touches numériques.
- **Est / Ouest:** Sélectionnez EST / OUEST en fonction de la position des satellites
- **GotoXX:** Déplace l'antenne à la position de référence.

  Entrez les informations demandées ci-dessus et appuyez sur OK pour enregistrer et quitter et retourner au menu d'installation. Veuillez se référer à votre manuel d'installation d'antenne motorisée pour plus d'informations.

## EPG

Service d'ajout de chaînes manuellement: D'après le satellite, les chaînes connus de TP et de PID, vous pouvez ajouter cette chaîne manuellement dans ce menu.

1. Sélectionnez une chaîne avec EPG, appuyez la touche EPG sur la télécommande et choisissez le programme que vous aimez, puis appuyez sur le bouton bleu de la télécommande pour régler l'heure d'enregistrement, puis enregistrez-le. Vous pouvez enregistrer 8 événements maximum.

2. Et puis, vous pouvez changer d'autres chaînes ou prendre congé pour faire quelque chose. Si vous sortez, vous n'avez qu'à allumer le décodeur (ou paramétrer en mode veille) et à proximité du téléviseur. Quand vous revenez, Allumer le décodeur et le téléviseur, appuyez sur la touche Media de la télécommande, puis choisir la chaîne que vous avez enregistré, puis appuyez sur OK pour le visionner.

## Time-Shift

Vous ne perdrez plus vos programmes TV favoris grâce à la fonction toute puissante de Time-shift. Il permet de sauvegarder les programmes TV que vous souhaitez accéder à tout moment. Lorsque la durée du programme s'affiche, et que vous n'avez pas le temps de le regarder, connecté aussi longtemps que possible à un magnétoscope ou périphériques USB à STB, puis utilisez la fonction de Time-shift, la chaîne que vous voulez voir sera enregistré plus bas, ne manquez pas aucun de vos merveilleux programmes. Même quand vous sortez, et que vous ne voulez pas manquer un bon programme TV, il suffit ensuite d'activer la fonction Time Shift pour réaliser tous vos rêves.

Conseils d'utilisation:

1. En allumer le décodeur. Pendant le visionnage, appuyez sur TIME-SHIFT en premier, puis Play pour démarrer la fonction Time-Shift, appuyez sur INFO pour afficher les informations sur Time-shift et enregistrez le fichier sur le périphérique USB.

2. Selon la taille de votre appareil connecté, il peut calculer le temps principal d'enregistrement, le temps d'enregistrement en cours et le temps d'enregistrement total. Si vous partez, vous pouvez apprécier une meilleure lecture d'un programme grâce au temps principal d'enregistrement.

3. Appuyez sur la touche «VOL-/ +" pour augmenter ou diminuer le volume.

4. Lorsque vous regardez un programme par Time-Shift, appuyez sur ◄ ◄ ou ► ► de la télécommande lecture arrière (FR) ou lecture avant (FF). Et il y a plusieurs vitesses FR * 2, FR * 4, FR * 8, * FR 16, FR * 32 qui permet la chute de vitesses des éléments, et FF * 2, FF * 4, * 8 FF, FF * 16 qui permet d'aller de l'avant en grande vitesse . Ainsi, vous pouvez revoir en quelques minutes, le programme ou plusieurs heures; aussi, vous pouvez faire une lecture accéléré jusqu'à ce que le flux normal.

## 11. MISE A JOUR LOGICIEL

**NOTE: Cette fonction doit être utilisée avec EXTREME ATTENTION. Seuls les logiciels fournis par le Centre Service Ross ou téléchargé à partir du site Web Ross. co.uk peut être utilisé. L'utilisation d'autres logiciels peuvent endommager votre appareil et annuler votre garantie. Au cours de la mise à jour NE PAS appuyer sur une touche ou éteindre l'appareil.**

Méfiez-vous des mises à jour régulières du logiciel à Ross.co.uk.

- Procédure:

1. Chargez le nouveau logiciel dans une clé USB mémoire vide. Le fichier doit s'afficher dans la clé, à savoir, xxxxxxx.bin.
2. Appuyez sur le bouton STANDBY à l'avant du récepteur pour mettre l'appareil en mode veille. Insérez le périphérique USB à l'arrière du port USB.
3. Tout en appuyant sur le bouton CH + à l'avant du récepteur, le récepteur s'éteins en utilisant la touche STANDBY.
4. Une fenêtre avec une liste apparaîtra sur votre téléviseur informant que le logiciel est mis à jour et va afficher une barre de progression.
5. À la fin, il vous sera demandé de redémarrer le récepteur. Mettez en veille et retirez la fiche du secteur.
6. Allumez le récepteur à nouveau, puis appuyez sur le bouton MENU. En utilisant les touches CH + - de défilement dans le menu USER SETTINGS et appuyez sur OK. En utilisant les touches CH + - boutons de défilement vers le bas l'option FACTORY DEFAULT et appuyez sur OK. Sélectionnez DEFAULT ALL et appuyez sur OK. Vous allez maintenant être invité à entrer votre mot de passe (par défaut: 0000) et puis confirmez que vous souhaitez valider en appuyant sur OK. Le récepteur va maintenant être remis à zéro et prêt à utiliser.

## 12. DEMONTAGE & STOCKAGE

- Retirez la fiche sur le récepteur et les appareils connectés sur la prise électrique.
- Visser l'antenne ou le câble du récepteur.
- Débranchez les câbles du récepteur des autres appareils connectés.
- Retirer les piles de la télécommande si vous ne voulez pas utiliser le récepteur pendant un certain temps.
- Emballer le récepteur, les câbles et télécommande dans la boîte.
- Rangez le récepteur et tous les accessoires dans un endroit sec et sans poussière.
- Protégez le récepteur du gel et des rayons directs du soleil.

## 13. Disposition

**ATTENTION DANGER**

**Retirez la fiche de la prise murale et nettoyer le boîtier du récepteur avec un chiffon sec.**

- Danger de choc électrique lors de la pénétration de liquides.
- Ne verser aucuns liquides sur le récepteur.
- Ne jamais nettoyer le récepteur avec un chiffon humide.
- Enlever la fiche de la prise murale avant de nettoyer.

**NOTE**

**Dommages à la surface du boîtier du récepteur due à l'agent de nettoyage incorrect:**

- **Ne pas utiliser de détergents contenant des solvants comme le benzène ou du diluant.**

## 14. DEPANNAGE

| Erreur récurrents | les causes ou les raisons des problèmes | Les solutions |
|---|---|---|
| Sous tension, mais pas d'affichage sur l'écran, ni d'affichage sur le décodeur | la fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée | Remettre fermement la fiche d'alimentation |
| Il y a pas de son dans le TV | L'option Audio a besoin d'être reconfiguré | Appuyez sur le bouton AUDIO & vérifiez si l'option AC3 est activé. Si c'est le cas, sélectionnez l'option MPEG1/2 & appuyez OK, puis appuyez encore AUDIO, sélectionnez AC3 & enfin sur OK & le son doit revenir normalement |
| le décodeur est en marche, alors qu'aucune chaîne est trouvée ou pas de signal puissant | L'antenne est elle installée correctement? | Réinstallez l'antenne et le calibrer à nouveau |
| | Entrée LNB est elle bien branchée correctement? | reconnecter le câble entrée LNB & le récepteur correctement |
| | Les nuages perturbent le dispositif | Tentative plus tard pour avoir un nouveau signal |
| | Le paramétrage des programmes TV sont incorrectes | Régler les paramètres appropriés des programmes reçus dans le menu de réglages du système |
| le décodeur est en marche, alors que l'écran s'affiche :"Aucun signal", la connexion ne passe pas jusqu'à l'appareil | Mauvaise connexion entre la TV et le décodeur | Vérifier tous les câbles de connexion |
| | Format Vidéo incompatible | Appuyez sur le bouton V-format de la télécommande. pour passer à l'autre format |
| Vidéo s'arrêt / disparait | V-format modifié | le décodeur a besoin de temps pour changer le format de sortie, attendez quelques secondes et vidéo et audio sera de retour |
| L'appareil émet un son étrange | Dû à un trop grand nombre piste Audio ou audio langages dans la chaîne | L'utilisateur peut utiliser la fonction "Audio" de la télécommande pour sélectionner la bonne piste audio ou le langage audio correcte |

## 15. COMMENT DETRUIRE CE PRODUIT

L‘élimination écologiquement rationnelle des équipements, des composants électroniques, matériel recyclable et composants d‘autres équipements est régie par les lois nationales et régionales.

- Vérifiez auprès de l‘autorité locale compétente afin d‘obtenir des informations précises sur l‘élimination.
- Jeter le récepteur en vertu des dispositions réglementaires par une société de gestion des déchets.
- Dispose de composants électroniques, conformément aux dispositions légales de la Loi sur électroniques.

Les matériaux d‘emballage sont sélectionnés pour les aspects écologiques et fabriqués à partir de matériaux recyclables. Les matériaux d‘emballage peuvent être réintégrés dans le circuit des produits de base et ainsi de précieuses matières premières sont enregistrées après chaque utilisation.

- L‘emballage extérieur est constitué d’un carton.
- Le matériau de remplissage et les dépôts sont faits de carton ou de styromousse.
- Les films de protection et les sacs sont fabriqués en polyéthylène (PE).
- Rendez l‘emballage plus respectueux de l‘environnement.

## 16. SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| **Dimensions & Poids** | |
| Dimensions (B x T x H) | 290 x 185 x 30 mm |
| Poids | ca. 1,3 Kg |
| **Conditions environnementales** | |
| Température de fonctionnement | 0° C – +45° C |
| Stockage | –10° C – +70° C |
| **Alimentation** | |
| Puissance | 90 – 240 V Courant alternatif, 50/60 Hz |
| Consommation | ca. 8 Watt |
| Stand-by | ca. 1 Watt |
| **Connecteurs de la façade arrière** | |
| INPUT | Entrée LNB-pour Antenne |
| LOOP Output | sorties LNB- pour connecter un deuxième récepteur |
| HDMI | HDMI 1.2-Output for HDTV-TV |
| TV | SCART connexion, Péritel pour TV |
| S/PDIF | Digital Audio-Output |
| **Façade AVANT** | |
| ON/OFF Button | Mettre le récepteur ON / OFF |
| Menu-Button | MENU OSD |
| OK-Button | Affiche la liste de canaux et sélectionne l'élément dans le menu. |
| Tasten ▲ /▼/◄/► | Changer les chaînes ou des éléments de haut en bas dans le menu. Met en marche le volume. Modifie la page de la liste des chaînes. |

| | | |
|---|---|---|
| **Systeme** | | |
| CPU | MS 7828 | |
| FLASH | 128MB DDR200 | |
| SDRAM | 32 MB | |
| **Télécommande** | | |
| Typ | Infrared | |
| Battery | 2×1.5V, Typ AAA | |
| **Radio / LNB** | | |
| F-Socket | 1 Port IEC 169-24 (INPUT) | |
| | 1 Port IEC 169-24 (OUTPUT) | |
| Frequency Range | 950 MHz bis 2.150 MHz | |
| Input impedance | 75 Ohm | |
| Input level range | -65 dBm ~ -25 dBm | |
| LNB-Supply Current | 13/18 V DC, max. 500 mA | |
| DiSEqC | 1.0, 1.1, 1.2 | |
| LNB-Control signal | 22 KHz +/- 4 KHz, 0,6 V +/- 0.2 V Amplitude | |
| Input data rate | DVB-S | 1 ~ 45 Ms/s |
| | DVB-S2 | 20 ~ 30 Ms/s (QPSK) |
| | | 10 ~ 30 Ms/s (8PSK) |

| **Video** | |
|---|---|
| Demultiplex | MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 |
| Speed | bis zu 100Mbit/s |
| Format | 4:3, 16:9 , LetterBox |
| Video-Output | 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p |
| **MPEG-Audio (MPEG 1 Layer 1 und 2)** | |
| Décodeur | MPEG/MusiCam Layer 1 und 2 |
| Typ | Mono, Double Mono, Stéréo, Stéréo mixte |

## 17. Service

**NOTE:**

**Prendre les détails de la liste des services ci-joint.**

## 18. GARANTIE

Merci d'avoir choisi un produit de notre société. Notre produit répond aux exigences légales et a été réalisé sous le contrôle de qualité constant.

Les spécificités sont disponibles et sont les plus récentes au moment de l'impression. Sous réserve de changement.

La période de garantie pour le récepteur satellite numérique est conforme aux dispositions légales au moment de l'acquisition.

.

## 19. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant déclare que ce produit est conforme aux directives et aux normes suivantes:
Directive basse tension 2006/95/CEE

- EN 60065

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

- EN 55013
- EN 55020
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Type d'appareil: Récepteur satellite numérique

CE

Votre appareil porte le marquage CE.
DiSEqC est une marque déposée d'Eutelsat.
DVB est une marque déposée de la radiodiffusion numérique DVB Project.

SetOne GmbH
Rebgartenweg 27
D-79576 Weil am Rhein

## 20. Service Hotline

Cher client!

Nous vous offrons nos lignes directes téléphoniques pour une aide professionnelle. Cela vous donnera des conseils d'experts et un guide rapide pour localiser une cause possible d'erreur ou de problèmes fondamentaux dans le fonctionnement et en traitant avec le récepteur.

Si des pourparlers prouvent qu'il est en effet un appareil défectueux, il vous est demandé d'envoyer l'appareil avec une description exacte de la panne pour la réparation. Veuillez noter que les plaintes injustifiées vous seront facturés!

Merci beaucoup.

Tel.: 01805 – 342 000 (€ 0,14/Min.)
Mail: service@setone.eu